Rapsodo®

MOBILE LAUNCH MONITOR

KÄYTTÄJÄN OPAS

Malli Nro.: MLM 1.0

Powered by: Rapsodo

SISÄLLYSLUETTELO

Näin pääset alkuun	1
Pakkauksen sisältö	2
Laitekatsaus	3
Käynnistäminen ja lataaminen	4
Laitteen yhdistäminen	5
Laitteen sijoittaminen ja asetukset	
Huolto ja takuu	6
Kalibrointi	7
Vianmääritys	8
Laitteen ominaisuudet	9
Takuu & Tuki	

Rapsodo

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

MLM- lyöntianalysaattori



USB latausjohto

Pikaopas

Suojakotelo

Rapsodo

LAITEKATSAUS

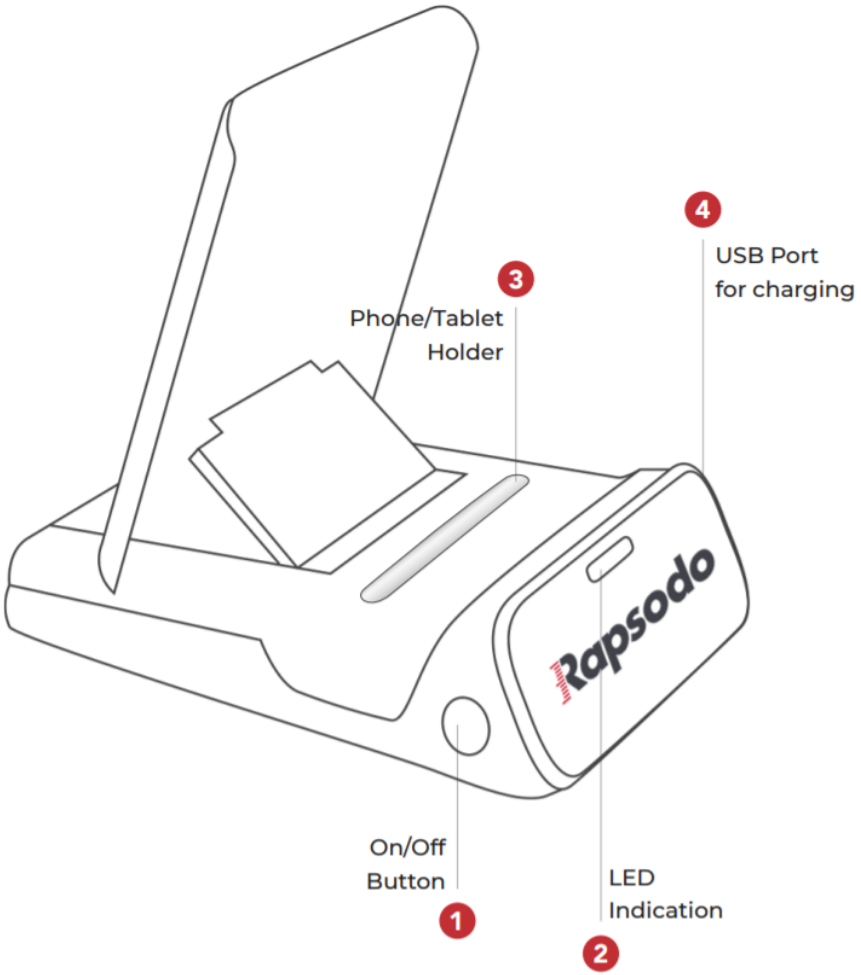

1. Virtanäppäin
2. LED-valo
3. Paikka puhelimelle tai tabletille
4. USB-portti

Rapsodo

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN JA LATAAMINEN

- MLM-lyöntianalysaattorissa on kiinteä litiumioniakku.
- Akku ladataan yhdistämällä USB-kaapeli laitteen USB C porttiin (oikealla) ja tietokoneen USB-porttiin.
- **Laitetta tulee ladata 6 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.**
- Laitteen LED valo palaa keltaisena kun laitetta ladataan.
- LED-merkkivalo sammuu, kun laitteen akku on täyteen ladattu.
- LED-valo vilkkuu punaisena, kun akun varaus on heikko ja laite täytyy ladata.
- Normaaleissa käyttöolosuhteissa akun tulisi kestää neljä tuntia täydellä latauksella.

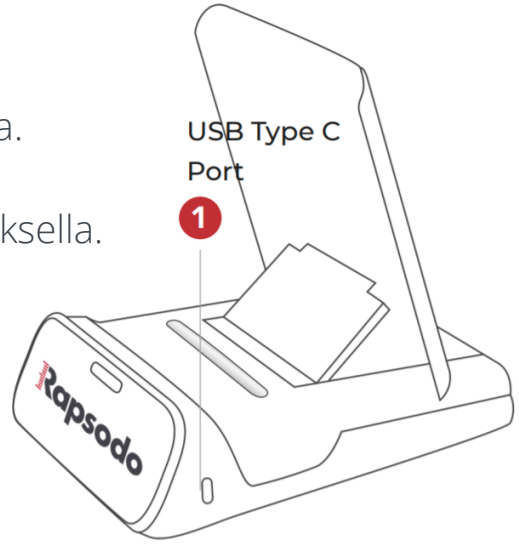

Rapsodo

LAITTEEN YHDISTÄMINEN

1. Laita Bluetooth yhteys päälle mobiililaitteessasi. Varmista, että MLM-lyöntianalysaattori on kytketty päälle.

2. Kun LED-valo laitteessa muuttuu punaiseksi, käynnistä MLM-applikaatio mobiililaitteessasi. Applikaation voi ladata osoitteesta **rapsodo.com/downloads.**

PUNAINEN
Laite on käynnissä.
Odottaa yhteyttä applikaatioon

3. Kun MLM-analysaattori on yhdistetty applikaatioon, LED-valo muuttuu vihreäksi.

VIHREÄ
Valmiina käyttöön

Rapsodo

LAITTEEN SIJOITTAMINEN JA ASETUKSET

1. Kun MLM-analysaattori on yhdistetty ja vihreä LED-valo palaa, sijoita pallo noin. 2.5 metrin päähän laitteesta.

2. Pidä huoli, että MLM-analysaattori on samalla tasolla kuin lyöntipaikka

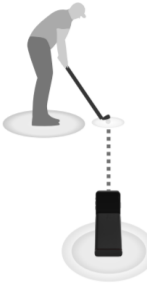

3. Kun olet lyönyt pallon, LED-valo vilkkuu sinisenä, ja voit tarkastella lyönnistä saatuja tietoja applikaatiosta.

4. LED-valo muuttuu uudelleen vihreäksi, kun analysaattori on valmis seuraavaan lyöntiin.

Rapsodo

KALIBROINTI

MLM on heti käyttövalmis eikä vaadi kalibrointia.

*Uusi mobiililaite saattaa vaatia manuaalisen kalibroinnin ensimmäisellä käyttökerralla.
Lisätietoja osoitteessa **www.rapsodo.com/faq**

Rapsodo

VIANMÄÄRITYS

Ladattaessa virtanäppäimen Led valo ei pala

Paina Käynnistä-nappia ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Varmista, että USB-johto saa virtaa. Kokeile tietokoneen muita portteja varmistaaksesi, että latausjohto toimii.

LED palaa punaisena ja laite sammuu 15 sekunnin jälkeen

Akun varaus on heikko. Yhdistä laite USB-kaapelin kautta ja lataa laite. Power LED valo sammuu kun laite on ladattu.

LED valo ei muutu vihreäksi

Varmista, että käynnistät applikaation vasta sen jälkeen, kun olet käynnistänyt laitteen. MLM analysaattorin vihreä valo syttyy vasta, kun applikaatio on käynnistetty ja yhdistetty.

Tulokset ovat epätarkat

Varmista, että laite on oikean matkan päässä pallosta ja että laite on samalla tasolla lyöntipaikan kanssa. Ota yhteys **support@rapsodo.com,** jos tulokset ovat vielä näiden toimenpiteiden jälkeen epätarkat.

Rapsodo

MITTAUSTIEDOT

Pallon lentomatka
Pallon lentomatka osumasta laskeutumiseen.
MLM perustaa lyönneistä saadun datan ensimmäisen lyönnin olosuhteisiin. MLM olettaa, että maan pinta on tasainen.

Smash Factor
Pallon nopeus jaettuna mailanpäännopeudella.
Mitä suurempi lukema on, sitä paremmin saat siirrettyä energian mailasta palloon.

Mailanpään nopeus
Kertoo mailanpään nopeuden hetki ennen osumaa.

Lähtökulma
Pallon lähtökulma suhteessa maahan. Lähtökulma ja pallon nopeus määrittävät pääosin lyönnin pituuden.

Pallon nopeus
Kertoo pallon nopeuden heti osuman jälkeen.

Lähtösuunta
Mittaa, kuinka kauas ihanteellisesta linjasta pallo laskeutuu olettaen, että laite on kohdistettu suoraan palloon.

Rapsodo

TIETOJA

Mobile Launch Monitor (MLM) Rapsodo:n suunnittelema ja valmistama.

Älä käytä MLM- lyöntianalysaattoria kosteissa olosuhteissa.
Laite ei ole veden pitävä. Älä käytä laitetta sateessa äläkä altista laitetta kosteudelle, tuote voi rikkoutua.

Applikaation päivitykset
Rapsodo päivittää ohjelmistoaan säännöllisesti parantaakseen applikaation ominaisuuksia. Parhaan kokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme applikaation päivittämistä säännöllisin väliajoin.

Palautus ja takuu
Rapsodon lyöntianalysaattorilla on yhden (1) vuoden takuu valmistusvirheisiin. Asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa viallinen tuote takuuajan sisällä. Takuu alkaa ostopäivästä, ostopäivä todistetaan ostokuitilla. Rapsodo voi myös päättää palauttaa tuotteen ostohinnan ostajalle oman harkintansa mukaan. Takuun alaiset tiedot ja palautukseen liittyvä informaatio on luettavissa osoitteessa **www.rapsodo.com/terms-of-use-mlm.**

Lainsäädäntöä koskeva huomautus: Sähkö ja elektroniikkajäte
Tuote vaatii erillisen kierrätyksen. Pakkauksen ja Rapsodon hävittämisen tulisi tehdä jätehuoltoviranomainen. Älä hävitä Rapsodo-laitetta talousjätteiden mukana. Jos haluat lisätietoa kierrätyspisteestä, ota yhteyttä paikalliseen sähkö- ja elektroniikkaliikkeeseen luonnonvarojen säästämiseksi. Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tulee olla sähkö- ja elektroniikkakeskukset, jonne elektroniikkajäte kerätään. Käyttäjän vastuulla on kierrättää laite oikein ja paikallisten säädösten mukaisesti.