



Käyttöohje

Kiitos MGI Zip X5 sähkökärryn ostosta. Saadaksesi täyden hyödyn uudesta Zip X5:stä, lue nämä ohjeet ennen sähkökärryn käyttöönottoa.

- Rekisteröi Zip X5 sähkökärrysi verkossa [osio 1.]
- Kokoa Zip X5 sähkökärrysi [osio 3.]
- Lataa akku [osio 4.]

Kysyttävää?

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut kärryn. He voivat opastaa, kuinka kärry kootaan, kuinka sitä ohjataan ja kuinka se lastataan.

Sisältö:

1. Rekisteröiminen
2. Pakkauksen sisältö
3. Zip X5:n kokoaminen
 - 3.1 Takarenkaiden kiinnittäminen
 - 3.2 Takarenkaiden asemointi
 - 3.3 Avaaminen
 - 3.4 Kokoon taittäminen
 - 3.5 Neljäs pyörä
 - 3.6 GPS-teline ja kahvan lokero
 - 3.7 Käännettävät takapyörät
4. Akun lataaminen
 - 4.1 Ensimmäinen lataaminen
 - 4.2 Akun liittäminen sähkökärryyn
 - 4.3 Akun lataaminen käytön jälkeen
5. Bägän kiinnittäminen
6. Eturengas
7. Kahvan ohjaimien käyttö
 - 7.1 Näyttö
 - 7.2 Käynnistys/pysäytys
 - 7.3 Kärryn sammuttaminen
 - 7.4 Akun varauksen tila
 - 7.5 Mittayksiköt
 - 7.6 Etäisyyden mittaustila
 - 7.7 Sähköinen seisontajarru
 - 7.8 Control Distance Function (CDF)
 - 7.9 Alamäkijarru
 - 7.10 Kilpailutila
8. Etupyörän asennus ja kohdistus
9. Takuu
 - 9.1 Takuukäytäntö
 - 9.2 Poikkeukset takuuseen
 - 9.3 Takuun aikana asennetut osat
10. Huolto-ohjelma
 - 10.1 Zip X5:n puhdistaminen
 - 10.2 Taka-akselin huolto
 - 10.3 Huoltoaikataulu
 - 10.4 Huoltokirjaukset
11. Takuuhuolto

1. Rekisteröiminen

On tärkeää, että rekisteröit MGI Zip X5 sähkökärrysi heti sen ostettuasi.

[Rekisteröinti tapahtuu osoitteessa https://mgigolf.com/tools/register](https://mgigolf.com/tools/register)

Rekisteröimistä varten tarvitset sähkökärryn sarjanumeron.

Löydät sarjanumeron kärryn takaa akun alta tai kärryn laatikon kyljestä.

Saatat tarvita myös kärryn ostokuittia, joten on tärkeää, että säilytät sen.

2. Pakkauksen sisältö

MGI Zip X5 sähkökärry

24v litium akku

Akun laturi

GPS-pidike

MGI pussukka sisältäen:

-käyttöohje (englanninkielinen)

-lisävarusteopas

3. Zip X5:n kokoaminen

3.1 Takarenkaiden kiinnittäminen

Paina renkaassa olevaa vihreää painiketta. Työnnä rengas akselille lähes kokonaan sisään.

Vapauta painike ja vedä rengasta hieman ulospäin, kunnes kuulet naksahduksen.

Se tarkoittaa, että rengas on kunnolla paikallaan. Tee sama toiselle renkaalle.



3.2 Takarenkaiden aseointi

MGI Zip X5:ssä takarengaat saa lukittua kahta eri käyttötarkoitusta varten. Renkaiden aseointi

määräytyy sen mukaan, kummassa taka-akselin urassa rengas on [katso kuva]. Ajo-tilaa käytetään

normaalin käytön aikana. Vapaan renkaan tilaa käytetään työnnettäessä kärryä esim. akun loputtua.



1. Ajo-tila: Pidä renkaan painiketta painettuna ja paina rengas akselilla sisimpään asentoon.

Vedä rengasta hieman ulospäin, kunnes kuuluu napsahdus. Nyt rengas on Ajo-tilassa.

Toista sama toiselle renkaalle.

2. Vapaan renkaan tila: Pidä renkaan painiketta painettuna ja vedä rengasta ulospäin noin 1 cm

(ajoasennosta). Vapauta painike ja vedä pyörää hieman sisään- ja ulospäin löytääksesi

vapaa-asennon. Nyt kuulet myös napsahduksen, joka vahvistaa, että rengas on paikallaan.

Sähkökärryä voi nyt käyttää normaalin työntökärryn tapaan esim. akun loputtua.

3.3 Avaaminen



Vaihe 1: Varmista, että molemmat takarengaat ovat kiinni.

Vaihe 2: Vapauta taittovipu.

Vaihe 3: Paina ylemmää bāgin pidikkeen painiketta ulospäin, kunnes se napsahtaa.

Vaihe 4: Kahva on nyt vapaasti vedettävissä ylöspäin.


Kahva avautuu samalla kun jatkat vetämistä. Vedä kahvaa, kunnes se on täysin auki.

Vaihe 5: Varmista, että kärryn salpa napsahtaa paikalleen.

Vaihe 6: Sulje taittovipu lukitaksesi kahvan paikoilleen.

Vaihe 7: Paina ylempi bāgin pidike oikeaan asentoon

3.4 Kokoon taittaminen

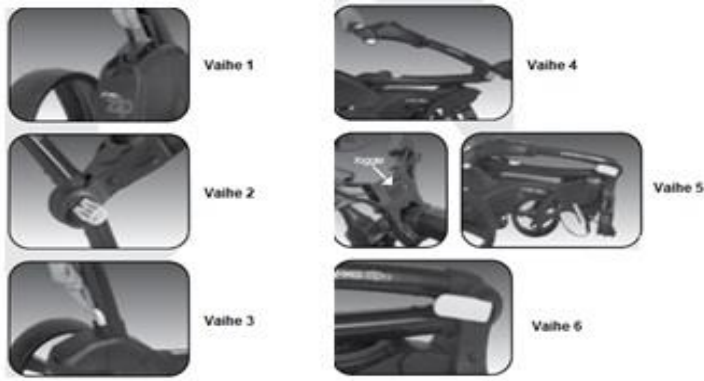

Vaihe 1: Irrota akku nostamalla sitä kahvasta. Akun voi myös jättää paikalleen kokoamisen aikana.

Vaihe 2: Avaa lukitusvipu vapauttaaksesi kahva.

Vaihe 3: Vedä akun yläpuolella oleva salpa ylös.

Vaihe 4: Laske kahva alas.

Vaihe 5: Paina ylhäällä oleva vipu alas ja käännä ylempi bägin pidike etupyörän päälle.

Vaihe 6: Sulje lukitusvipu lukitaksesi kahva paikoilleen

3.5 Neljäs pyörä

Kaikissa MGI ZIP-kärryissä on neljäs turvapyörä, joka voidaan taittaa ulos. Tämä estää kärryn kaatumisen taaksepäin esim. jyrkässä mäessä ja estää kärryjen vahingoittumisen. Pyörän saa taitettua käyttöön nostamalla kärryä hieman ilmaan ja painamalla värillistä nappia.



3.6 GPS-teline ja kahvan lokero

Kahvassa on paikka GPS/mobiililaitteen pidikkeelle. Avaa lokero ja liitä pidike paikalleen. Avataksesi pidike paina aina painikettä pidikkeen yläosasta. Aseta GPS-laite tai puhelin telineeseen ja sulje se puristamalla pidikettä molempia puolia lähemmäksi toisiaan. Kaikissa kärryissä on USB-portti kahvan alla, josta voit ladata puhelimen tai GPS:n.



3.7 Käännettävät takarenkaat

MGI-kärryn takarenkaat voidaan kääntää ympäri kuljetustilan säästämiseksi. Renkaan saat käännettyä painamalla renkaan harmaata irrotusnappia ja irrottamalla rengas. Käännä rengas ja työnnä se takaisin akseliin painaen samalla irrotusnappia. Vapauta nappi, kun rengas on oikealla paikalla. Kärryä ei saa ajaa tässä tilassa.



4. Akun lataaminen

MGI Zip X5:ssa voi käyttää seuraavia akkuja:

- MGI 24v 250Wh Lithium akku
- MGI 24v 380Wh Lithium akku

4.1 Ensimmäinen lataaminen

- Ennen kuin kärryä käytetään ensimmäistä kertaa, akku on ladattava täyteen. Tämä voi kestää jopa 6 tuntia akussa olevan latauksen määrästä riippuen.
- Liitä laturi pistorasiaan. Vihreä valo osoittaa, että laturi on toiminnassa.
- Liitä laturin liitin akun etuosaan. Punainen LED-valo ilmaisee, että akku latautuu.

- Kun valo palaa vihreänä, akku on ladattu täyteen ja se on käyttövalmis.
Katso lisätietoja laturin englanninkielisestä ohjekirjasta.



4.2 Akun liittäminen sähkökärryyn

Nosta akkua sen kahvasta ja laske akku paikalleen. Paina akun kahva alas. Kahva on myös kärryn on/off-toiminto, joten kärry ei käynnisty, mikäli kahvaa ei ole painettu kokonaan alas. Jos haluat sammuttaa kärryn kokonaan, vaikkapa lounaan ajaksi, nosta akun kahva ylös. Akku voi kuitenkin jäädä kärryyn.



4.3 Akun lataaminen käytön jälkeen

Sammuta akku nostamalla akun kahvaa.

- Akun voi jättää kiinni kärryyn tai poistaa kärrystä lataamisen ajaksi.
- Liitä laturin virtajohto virtapistokkeeseen - vihreä LED-valo syttyy osoittamaan, että laturi on päällä.
- Kytke laturin lähtöliitäntä akkuun - punainen LED-valo syttyy lataamisen merkiksi.
- Kun latauksen LED-merkkivalo on muuttunut vihreäksi, akku on ladattu täyteen ja se on valmis käytettäväksi.

5. Bägin kiinnittäminen

Avaa sähkökärryn ylempi bägin hihna. Aseta bägi kärryyn ja kiinnitä hihna. Kiristä hihna ja varmista että hihnan koukku on kunnolla paikoillaan. Kiinnitä alempi bägin hihna.



6. Eturengas

Eturenkaan avaaminen ja lukitseminen

Kääntyvä etupyörä voidaan säätää kahteen asentoon:


- 1) avattuna rengas mahdollistaa 360° renkaan kääntymisen kärryn optimaalisen kääntyvyyden saavuttamiseksi. Käännä renkaan yläpuolella olevaa nuppia säätääksesi rengas avattuun tai lukittuun asentoon.



- 2) lukittuna eturengasta on paras käyttää silloin, kun kärryssä käytetään CDF (Controlled Distance Function) toimintoa. Kärryn voi asettaa ajamaan itsestään jopa 60 metriä, jonka jälkeen se pysähtyy itsestään.

7. Kahvan ohjaimien käyttö

7.1 Näyttö

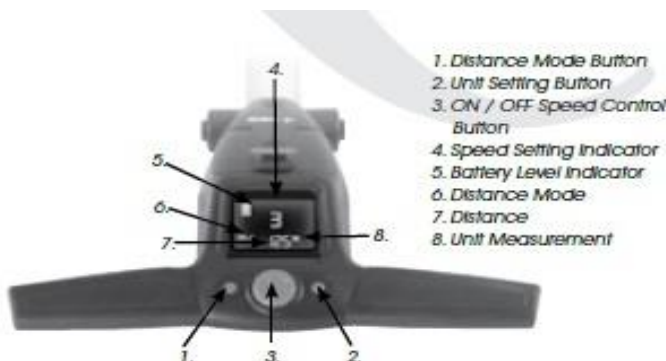

1. Distance Mode Button
2. Unit Setting Button
3. ON / OFF Speed Control Button
4. Speed Setting Indicator
5. Battery Level Indicator
6. Distance Mode
7. Distance
8. Unit Measurement

1. Etäisyystilan painike
2. Yksikön asetuspainike
3. ON/OFF nopeuden säädin
4. Nopeusasetuksen ilmaisin
5. Akun varaustason ilmaisin
6. Etäisyyden mittaustila
7. Matka
8. Mittayksikkö

7.2 Käynnistys/pysäytys



Zip X5 -nopeudensäädin

Huomioi seuraavat asiat Zip X5:n nopeudensäädöstä!

1. Valitse haluamasi nopeus (1-9) kiertämällä nopeudensäätöpainiketta. Nopeudensäätöpainikkeen kääntäminen myötäpäivään lisää nopeutta, kun taas vastapäivään kääntäessä nopeus pienenee.
2. Valittu nopeus näkyy keskellä näyttöä.
3. Käynnistä Zip X5 tällä halutulla nopeudella painamalla nopeudensäätöpainiketta.
4. Toinen painallus pysäyttää Zip X5:n.
5. Haluttua nopeutta voidaan muuttaa ylös- tai alaspäin myös kärryn liikkeessä.

7.3 Kärryn sammuttaminen

Huomioi seuraavat asiat kärryn akkuun liittyen!

Akun liittäminen kärryyn:

1. Aseta akku Zip X5:een ja paina akku alas sen kiinnittämiseksi. Paina akun kahvaa alaspäin ja kärry on käyttövalmis.
2. Näytön sammuttaminen: paina toisella kädellä Start/Stop nopeudensäätöpainiketta ja toisella kädellä Etäisyystilan painiketta neljän sekunnin ajan, niin näyttö sammuu.
Huomaa, että akku on edelleen kytkettynä Zip Navigatoriin ja tyhjenee kytkennän aikana.
3. Huomaa, että Zip X5:n näyttö sammuu, jos nopeussäädintä ei käytetä 30 minuuttiin.
Huomaa, että akku on edelleen kytkettynä Zip Navigatoriin ja tyhjenee kytkennän aikana.
4. Käynnistä näyttö uudelleen seuraavasti, kun akku on kytkettynä: paina toisella kädellä Start/Stop nopeudensäätöpainiketta ja toisella kädellä etäisyystilan painiketta neljän sekunnin ajan.
5. Sammuta Zip X5 kokonaan ja estä akkua purkautumasta: irrota akku nostamalla sen kahvaa. Akun voi jättää kiinni tai poistaa Zip X5:sta.

7.4 Akun varauksen tila

Akun varauksen määrä näkyy näytön vasemmassa laidassa. Neljä valaistua viivaa näyttää, kuinka paljon varausta on jäljellä. Mitä vähemmän näytössä on palkkeja, sitä vähemmän akussa on varausta jäljellä. Varmista ennen pelaamista, että akku on ladattu täyteen, ja että näytössä näkyy neljä palkkia.

7.5 Mittayksiköt

Voit vaihtaa mittayksikön metreistä/kilometreistä jaardeihin/maileihin helposti painamalla oikean puoleista Yksikön asetus (2) -painiketta.

7.6 Distance Mode

Etäisyyden mittaustiloja on kolme. Voit siirtyä tilojen välillä painamalla vasemmanpuoleista Etäisyystilan (1) -painiketta.

Distance A & B: nollattavia etäisyysmittauksia voit käyttää mittaamaan lyöntisi pituutta, tai mittaamaan päivän aikana kävelemääsi matkaa. Nollaa mittaus painamalla vasemman puoleista Etäisyystilan (1) -painiketta 3 sekuntia.

Distance Total: tätä ei pysty nollaamaan. Tämä mittaus ilmoittaa, kuinka pitkä matka kärryllä on kuljetu yhteensä sen elinkaaren aikana. Tämä muistuttaa myös 500 km tai 6 kuukauden kohdalla huollosta.

7.7 Sähköinen seisontajarru

MGI Zip X5:ssä on elektroninen seisontajarru [EPB], joka aktivoituna estää kärryä vierimästä eteenpäin mäkisessä maastossa.

Aktivoi seisontajarru pitämällä oikeanpuoleista painiketta (2) painettuna kolmen sekunnin ajan. Näytössä näkyy nyt sana STOP.

Seisontajarrun voi aktivoida myös toidella tavalla: kun kärry on pysähtynyt, aktivoi seisontajarru kääntämällä nopeuden asetukseksi yksi. Näytössä näkyy nyt sana STOP.

Seisontajarrun lukituksen avaamiseksi tarvitsee vain painaa nopeuspainiketta/ohjauspyörää kerran.



7.8 Etäisyysohjaustoiminto

Etäisyysohjaustoiminto mahdollistaa MGI Zip X5:n lähettämisen esiasetetun etäisyyden (5–60 m/y) päähän, jonka jälkeen kärry pysähtyy automaattisesti.



Käyttääksesi tätä toimintoa:

- On suositeltavaa lukita etupyörä varmistaaksesi, että kärry kulkee suoraan.
- Paina nopeuden säädin-painiketta ja pidä sitä painettuna 3-4 sekunnin ajan, kunnes nopeusasetukseksi tulee 5 (m/y) ja "ADC MODE" tulee näkyviin.
- Käännä nopeuden säädin-painiketta myötäpäivään lisätäksesi etäisyyttä tai vastapäivään pienentääksesi etäisyyttä, kunnes haluttu etäisyys on (5-60 m/y) valittu.
- Varmista, että valitsemallasi reitillä ei ole esteitä.
- Kun olet valinnut halutun matkan, paina nopeuden säädin-painiketta vielä kerran ja kärry liikkuu halutun matkan.

7.9 Alamäkijarru

Alamäkijarru aktivoituu automaattisesti kun Zip X5 tulee alamäkeen.

Tämä ominaisuus johtuu tasauspyörästöstä.

Vaikka alamäkijarru hidastaa kärryä alamäkeen, kärryn nopeus voi hieman kasvaa mäen jyrkkyydestä riippuen, varsinkin jos kärryä ajetaan suurella nopeudella. Tästä johtuen nopeutta on hyvä vähentää hieman kovissa alamäissä.

7.10 Kilpailutila

Jos kilpaulussa jota pelaat, ei sallita tästä kärrystä löytyviä etäisyyslaitteiden käyttöä, voit kytkeä ne helposti pois käytöstä hetkeksi.

Pidä vasenta (1) ja oikeaa (2) painiketta painettuna samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes näytölle tulee "COMP MODE". Kärry on nyt kilpailutilassa.



Palataksesi normaalitilaan pidä molempia painikkeita painettuna uudelleen 3 sekunnin ajan.

8. Etupyörän asennus ja kohdistus

Jokaisen Zip X5:n toimivuus tarkistetaan ennen tehtaalta lähtöä. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Zip X5 ei kulkisi eteenpäin suoraan, etupyörää voidaan säätää seuraavasti:


1. Lukitse etupyörä [6.], ja aja kärryä eteenpäin nähdäksesi kääntyykö se oikealle tai vasemmalle.
2. Avaa etupyörän lukitus, käännä sitä nähdäksesi lukitussalpa kahden etupyörän välissä (vasen kuva)
3. Avaa salpa vetämällä sitä alaspäin
4. Säädä suuntaa kääntämällä siipiruuveja (oikeanpuoleinen kuva)

Vuorottele hampaiden välillä säädettäessä - suositellaan kääntämään neljänneskierros kerrallaan

-Jotta Zip X5 menisi oikealle, käännä L/H ruuvia vastapäivään ja R/H-ruuvia myötäpäivään

-Jotta Zip X5 menisi vasemmalle, käännä L/H ruuvia myötäpäivään ja R/H-ruuvi vastapäivään

5. Lukitse salpa työntämällä se ylös

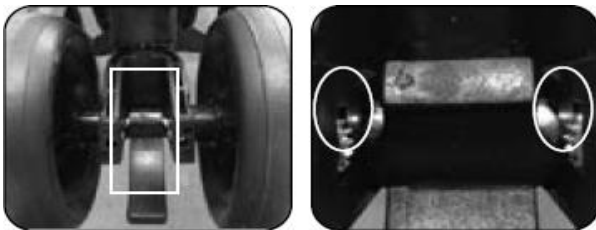

On suositeltavaa, että säätöjä tehdään vain vähän kerrallaan ja säädön jälkeen kärryä testataan. Tämän jälkeen kärryä voi säätää lisää, niin kauan että kärry kulkee suoraan.

9. Takuu

9.1 Takuukäytäntö

Kärryllä, akulla ja laturilla on rajoitettu 2 vuoden takuu.

MGI tai valtuutetut huoltokorjaamot voivat korjata/vaihtaa varaosia edellyttäen, että:

1. kärryä on käytetty oikein ja huollettu säännöllisesti huoltokirjan mukaan.
2. varaosan vaihdon suorittaa valtuutettu huolto
3. kärry on rekisteröity verkossa (kuitti on silti esitettävä)

9.2 Poikkeukset takuuseen

Seuraavat asiat mitätöivät takuun:

1. jos kärryä on korjannut/hoitanut ei-valtuutettu huolto
2. jos kärryssä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
3. jos kärryssä on käytetty muita kuin alkuperäisiä MGI:n akkuja tai latureita
4. jos lisävarusteena saatavaa istuinta ei ole käsitelty oikein, ja se aiheuttaa kärrylle vaurion
5. jos kärryn vauriot ovat aiheutuneet kärryn joutumisesta veteen
6. jos kärry on törmännyt esteisiin, puihin, kiviin tai muihin vastaaviin
7. jos vauriot ovat aiheutuneet golf-palloista tai -mailloista

Tärkeää tietoa kärryn hoidosta, vinkkejä ja neuvoja:

- Lataa akku aina 24 tunnin sisään käytön jälkeen, vaikka olisit pelannut vain esim. 9 reikää
- Ennen talvea on tärkeää ladata akku täyteen viimeisen kierroksen jälkeen
- Jos kärryä ei käytetä pitkään aikaan (esim. talvella), on kärryn akku hyvä ladata n. kuukauden välein
- Paras lämpötila kärryn ja akun säilyttämiseen on huoneenlämpö. Sen takia niitä ei pidä säilyttää esim. kylmässä autotallissa ilman eristystä. Näissä tiloissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat, mikä voi vahingoittaa sekä kärryä että akkua.

9.3 Takuun aikana asennetut osat

Takuun aikana vaihdettujen komponenttien takuu kattaa kärryn takuuajan, mikäli varaosina on käytetty MGI:n alkuperäisiä osia. Takuun alaisten osien vaihtaminen ei pidennä kärryn tai sen osien takuuta.

10. Huolto-ohjelma

Varmistaakseen MGI Zip X5:n toiminnan, MGI on ottanut käyttöön ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman [PMP]. PMP koostuu sekä omistajan että valtuutetun huoltoliikkeen suorittamista töistä. MGI Zip X5:n takuun ylläpitämiseksi on välttämätöntä, että nämä toimenpiteet suoritetaan. Jos valtuutetun huoltoliikkeen suorittamana työnä on huoltoaikataulun omistajalle kuuluvien osien vaihto, omistajaa veloitetaan osista ja työstä. Jos suoritettava työ kuuluu takuun piiriin, MGI vastaa kustannuksista.

10.1 Zip X5:n puhdistaminen

Jotta Zip X5 toimisi moitteitta vuosia, se vaatii säännöllistä huoltoa.

- Pidä Zip X5 puhtaana pyyhkimällä se liinalla, jossa on lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta.
- Älä milloinkaan pesä kärryä vesiletkulla, sillä kärryssä on elektronisia osia
- Varmista, ettei istuimen kankaassa ole hiekkaa
- Älä upota kärryä veteen, sillä se saattaa tehdä kärrystä korjauskelvottoman
- Puhdista akun pohja, kun akku irrotetaan kärrystä

10.2 Taka-akselin huolto

Takapyörän akselit on voideltava säännöllisesti. Irrota takapyörät painamalla irrotusnappia ja vedä samalla pyörä irti. Levitä vaseliinia tai muuta rasvaa akselitappeihin. Käytä rasvaa hyvin vähän, sillä siihen voi herkästi tarttua hiekkaa. Jos pelaat hiekkaisissa olosuhteissa, puhdista akseli ja voitele se uudelleen kahden viikon välein.

10.3 Bagin ylä- ja alahiinnityshihnojen huolto

Bagin kiinnityshihnat tulee vaihtaa huoltoaikataulun mukaisesti.

Bagin ylempi kiinnityshihna voidaan vaihtaa:

- Irrottamalla vasemman ja oikean puolen hihnat
- Avaa ja irrota ruuvit, jotka pitävät hihnat paikallaan
- Irrota ja vaihda molemmat bagin kiinnityshihnat
- Kiinnitä bagin kiinnityshihnan kiinnitysruuvit.

10.4 Huoltoaikataulut

Valmistaja suosittelee seuraavien huoltojen, määräaikaistarkastusten ja tarvittavien säätöjen tekemistä. Niiden suorittaminen on omistajan vastuulla. (Kaikki Zip X5:llä tehdyt huoltotyöt tulee kirjata huoltokirjaan).

MGI Zip X5	Joka kuukausi	6 kk välein	2 vuoden välein	3 vuoden välein
Pyyhi kärry kostealla liinalla jokaisen käytön jälkeen (ÄLÄ käytä vesilettoa)	O			
Voitele takapyörien akselit	O			
Tarkista ja kiristä mutterit ja ruuvit		O		
Tarkista ja kiristä kahvan nivelet		O		
Tarkista Zip X5:n kohdistus – varmista, että kärry kulkee suoraan		O		
Vaihda nopeudensäädin ja päälle/pois-kytkin				O/H
Vaihda etu- ja takarenkaat				O
Vaihda bähin ylä- ja alahihnat				O

O = Kärryn omistaja voi tehdä tämän itse

H = Valtuutettu huoltoliike voi tehdä tämän työn (omistaja vastaa syntyneistä kustannuksista)

O/H = Huollon voi suorittaa joko omistaja tai valtuutettu huolto

10.4 Huoltokirjaukset

6 kk tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
1 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
1,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
2 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
2,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
3 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
3,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
4 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
4,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
5,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
6 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:

11. Takuuhuolto

Mikäli kärryssäsi esiintyy takuun alaista vikaa, ota ensimmäiseksi yhteyttä kärryn jälleenmyyjään.

Jotta takuukorjaukset voidaan hyväksyä, sinun täytyy esittää ostokuitti. Säilytä kuitti, sekä kärrysi sarjanumero. Ostokuitti toimii takuutodistuksena.

Maahantuojana:
Klintrade Oy
myynti@klintrade.fi
p.010 439 3018